


BOČNI PRESJEK OGRADE

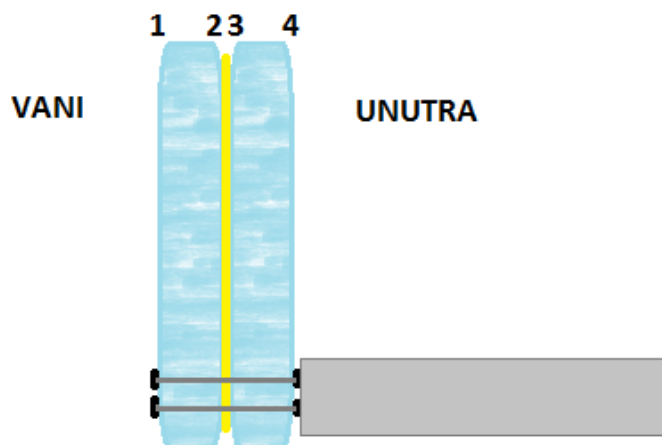

BOČNI PRESJEK OGRADE

Pozicije stakla (1, 2, 3, 4, ...) gledaju se s vanjske strane

Upuštanje eventualnih rupa obično ide na poziciju 1

BOČNI PRESJEK STEPENIŠTA




BOČNI PRESJEK STEPENIŠTA

Pozicije stakla (1, 2, 3, 4, ...) gledaju se s pozicije gazišta tj. odozgo prema dolje

Npr. na poziciju 1 najčešće ide protu klizni sitotisak ili emajl

Folije raznih svojstava, boja i debljina (clear, mat, phone, sentry, 0,38mm, 0,76mm, ...) idu između stakala tj. između pozicija 2-3, 4-5, ...

PRIMJER IZO STAKLA

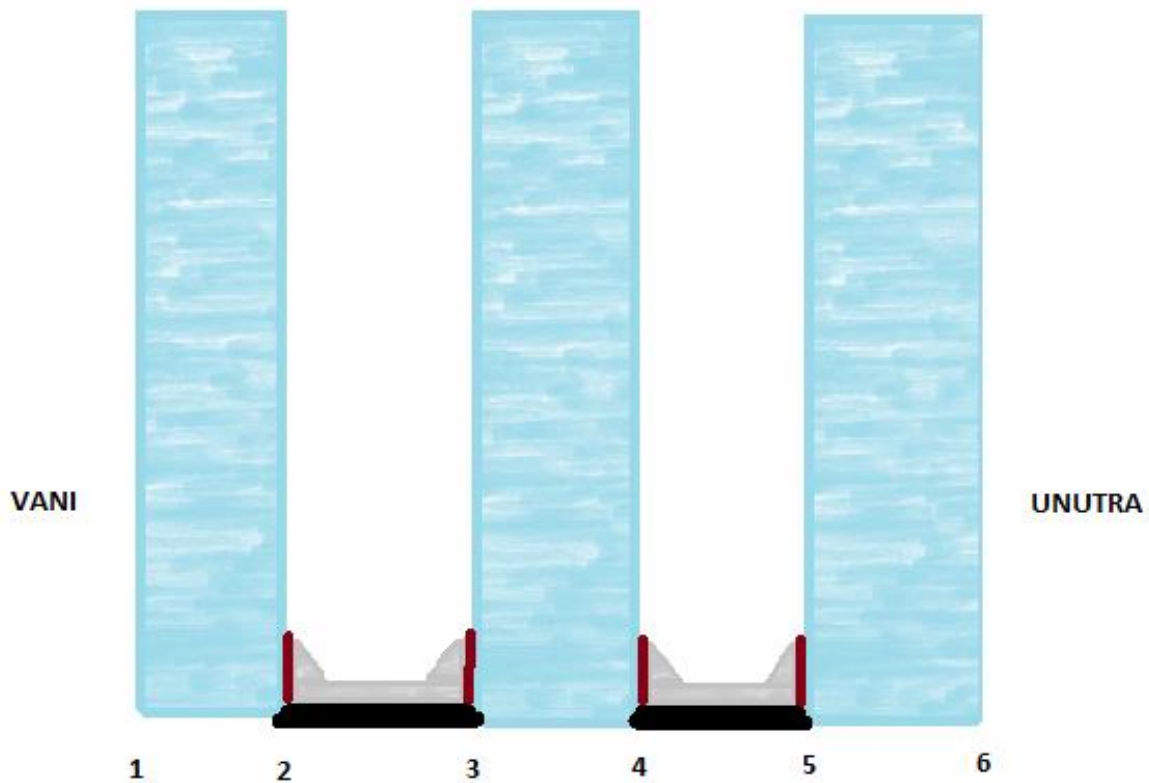

BOČNI PRESJEK IZO STAKLA

Pozicije (1, 2, 3, 4, ...) kod IZO stakla gledaju se izvana prema unutra.

U pravilu, premaz ide na poziciju 2.

Ukoliko se radi npr. o dva low-e premaza, najčešće prvi ide na poziciju 2 a drugi na poziciju 5 .

Ukoliko se radi o low-e premazu i reflektirajućem premazu, najčešće reflektirajući premaz ide na poziciju 2 a low-e na poziciju 5 .
